

Manual do Usuário

Kit irrigação por gotejamento com 14 hastes gotejadoras

KIG14




O seu produto Brisa Jardim é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal, acesse o termo de garantia no nosso site:

www.brisajardim.com.br

Leia atentamente antes de utilizar o produto:

- Não utilizar o kit quando a temperatura for menor que 0°C, pois ocorrerá congelamento da água na tubulação;
- Recomendável a utilização de um filtro na entrada de água, evitando a entrada de sujeira que possa vir a entupir as saídas de água;
- Somente utilizar o sistema de irrigação com água limpa e fria;
- Recomenda-se uma pressão mínima da rede de pelo menos 2 kg.f/cm² (20 metros coluna d'água);
- Não utilize ferramentas para realizar a montagem, somente utilize as mãos.

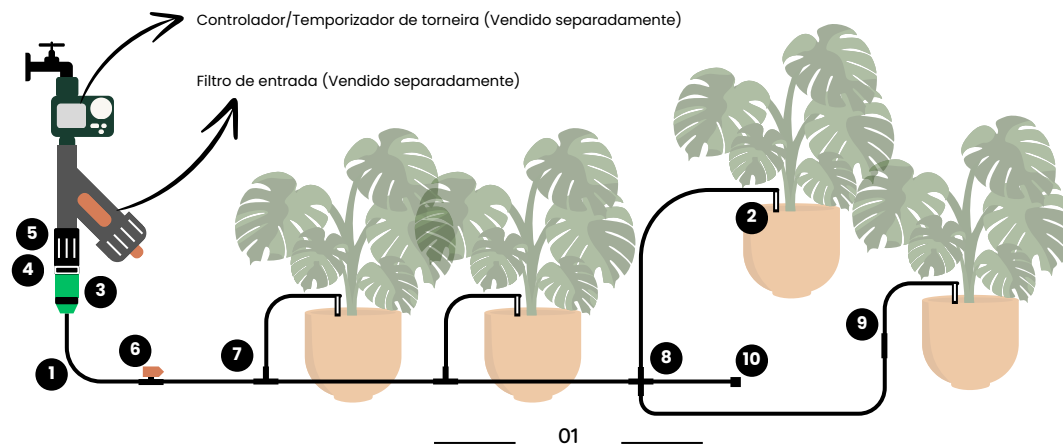

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- REV.: MAR.2024
- 1 20 metros tubo PVC flexível 7x4mm
 - 2 14 x hastes micro gotejadoras
 - 3 1 x engate rápido com saída 4mm
 - 4 1 x bico engate torneira 3/4-1/2
 - 5 1 x redutor de pressão fixo 1,4 kg.f/cm²
 - 6 1 x válvula de controle de vazão
 - 7 14 x Te 4mm
 - 8 3 x cruzeta 4mm
 - 9 3 x união 4mm
 - 10 3 x fim de linha 4mm

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do tubo: Externo 7mm x Interno 4mm
Material do tubo: PVC flexível
Material das conexões e acessórios: PP e ABS
Pressão de trabalho: 1,4 Kg.f/cm²
Temperatura de trabalho: 3°C - 50°C
Vazão máxima por haste gotejadora: 3,4 litros/hora
Obs.: A Vazão de cada haste é influenciada pela quantidade de hastes gotejadoras instaladas e a pressão da rede.
Altura da haste: 10cm
Rosca do bico para torneira: 3/4 com redução para 1/2
Saída do engate rápido: 4mm
Dimensões embalagem (CxLxA): 20,0cm x 8,0cm x 20,0cm
Peso líquido do kit: 540 g

MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO



1. Com uma tesoura, corte o tubo conforme comprimentos necessários;



2. Insira a conexão no tubo por completo, para evitar vazamentos;



3. Caso tenha dificuldade na inserção, aqueça um copo com água à 70-80°C e mergulhe por 5 segundos a ponta do tubo;



4. Em seguida insira na conexão, realizando a montagem até o batente;

03



5. Faça a montagem dos hastes nos espaçamentos necessários;



7. Utilize o fim de curso no final do sistema, para fechar a rede;



6. Insira o tubo até entrar por completo no labirinto da haste;



8. No início da rede, retire a sobreporca do engate rápido e passe pelo tubo;

04



9. Monte o tubo no engate rápido até entrar por completo;



10. Rosqueie a sobreporca no engate para finalizar a montagem;



12. Faça a conexão e abra a torneira para a água fluir no sistema.

11. Na torneira, coloque fita veda-rosca no bico roscável da torneira e então rosqueie o redutor de pressão, após o redutor coloque o bico do engate;

05

APLICAÇÃO DA HASTE MICRO GOTEJADORA

A haste micro gotejadora deve ser inserida no substrato, ficando próximo as raízes da planta, para que a água possa chegar diretamente na raiz.

A solução por micro gotejamento reduz o consumo de água, já que a água penetra diretamente na raiz da planta, não sendo desperdiçada em outras áreas não essenciais.

Encaixe a haste firmemente no substrato, para a correta penetração da água na raiz da planta, regule a válvula de controle de vazão e o tempo de rega necessário conforme o tamanho e tipo de planta de cada vaso.



06